


CORTINA ENROLLABLE

Especificaciones técnicas e instructivo de instalación

Kit de instalación Cortina Enrollable

1. Tela: Screen/Vinil.
2. Tubo de 32mm.
3. Mecanismo de control R8.
4. Tope de mecanismo de control R8.
5. Soportes de instalación.
6. Cadena Plástica de 5' con tope.
7. Terminal contemporáneo.
8. Kit de tarugos y tornillos para pared.
9. Escuadras

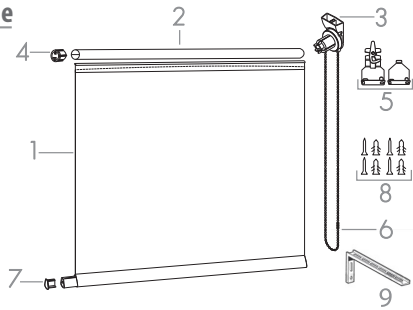


Herramientas necesarias para la instalación

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------|
| 1. Cinta métrica | 3. Taladro | 5. Nivel |
| 2. Destornillador Phillips | 4. Marcador o crayón | |



Le recomendamos que las medidas de la cortina cubran con suficiente holgura el espacio deseado, aproximadamente 10 cm de traslape por cada uno de sus cuatro lados.

Opciones de instalación

Instalación a Techo

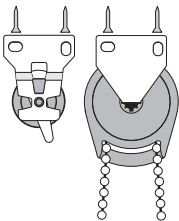


Instalación a Pared

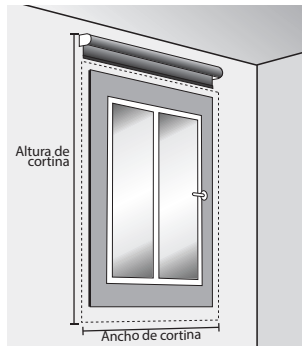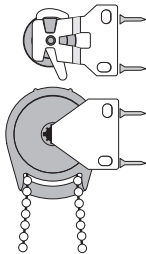

Observaciones si su instalación es doble, coloque la primera cortina como indica el manual y posteriormente en el lado transversal del manual están las instrucciones para la segunda cortina.


PASO 1

Coloque los soportes de instalación en la cortina (Mecanismo de control R8 "B" con soporte de instalación "B", tope de mecanismo de control R8 "A" con soporte de instalación "A") luego colóquela en el lugar donde quedará instalada con ayuda de un nivel.

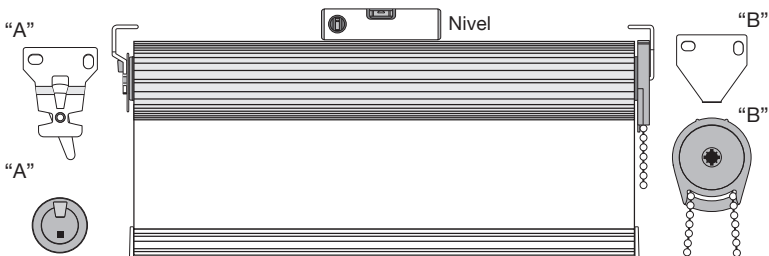

PASO 2


Marque en la pared o techo la orilla externa de los soportes de instalación con un crayón, retirelos de la cortina y colóquelos en el lugar exacto en donde quedaron marcadas las orillas, marque con el crayón los agujeros en donde irán colocados los tornillos.

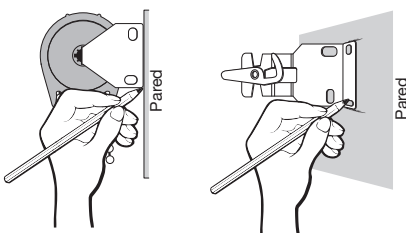

Nota: La cortina se instalará con el Mecanismo de Control "A" siempre del lado derecho.

PASO 3


Proceda a utilizar el taladro para abrir los agujeros en donde irán colocados los tarugos, tenga mucha precaución al momento de utilizarlo. Luego coloque los tarugos en los agujeros y proceda a instalar los soportes de instalación junto con los tornillos.



Nota: Cada cortina contiene un kit de tornillos y tarugos para concreto, en caso de que la superficie no fuese concreto, deberá comprar tornillos y tarugos

PASO 4

Proceda a colocar el extremo de la cortina que tiene el Mecanismo de Control R8 "B" en el soporte de instalación "B", hágalo teniendo la cortina inclinada hacia abajo, luego coloque el otro extremo de la cortina en el Soporte de Instalación "A".

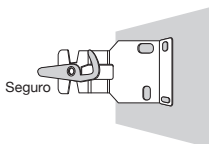

Nota: Tomar en cuenta que el Soporte de Instalación "A" tiene un seguro el cual debe de estar hacia abajo para que entre la cortina.

PASO 5

Verifique que ambos extremos de la cortina estén correctamente colocados. Compruebe el funcionamiento de la cortina. Si la cortina no desciende o sube con suavidad o no lo hace de manera uniforme, desinstalela y regrese al Paso 1.

Instalación de segunda cortina

Tome las escuadras que vienen en el kit de instalación y colóquelas por encima del soporte de la primera cortina ya instalada. Marque los 2 agujeros con lapicero, luego haga los agujeros correspondientes, inserte los tarugos y atornille la escuadra a la pared. (Repita el procedimiento del otro lado.)

Posteriormente tome los soportes de instalación y atornille uno de cada lado de las escuadras como si la instalación fuera hacia techo (ver imagen de instalación a techo). Atornille con los 2 tornillos con tuerca de ambos lados.

Proceda a colocar la segunda cortina en los soportes correspondientes.

